



ダストボックスの取付け

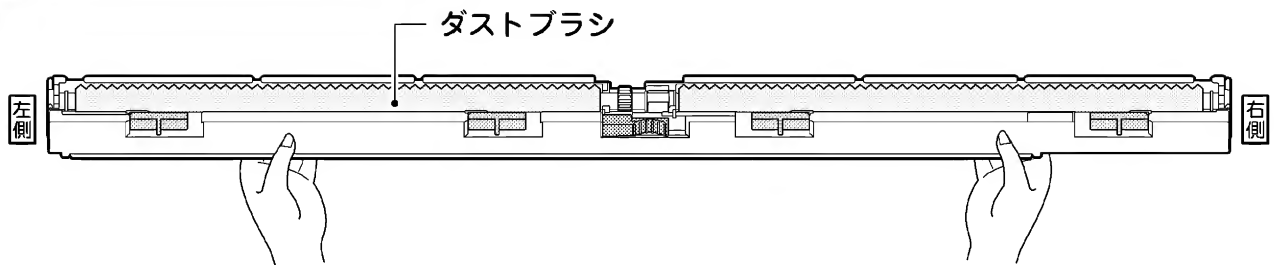


- 1 ダストボックスの **取付時押込み部** を手前に向けて、ダストボックスを両手で持ち、両側のくぼみに合わせて挿入する。

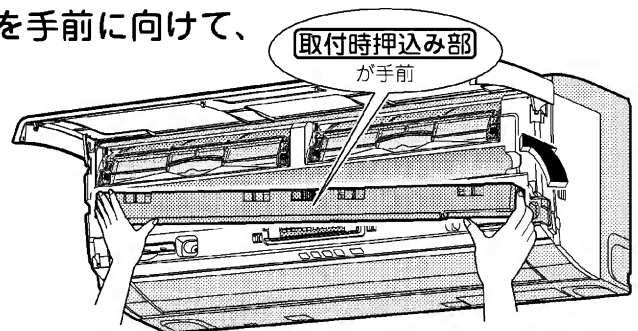

- 2 **取付時押込み部** を「カチャッ」と音がするまで押し込む。


ダストボックスが奥まで入っていないと、フィルター掃除運転時にフィルターが引っかかり、正常にフィルター掃除運転を行いません。

- 3 黄色のツマミ(4カ所)をロック側へスライドさせる。

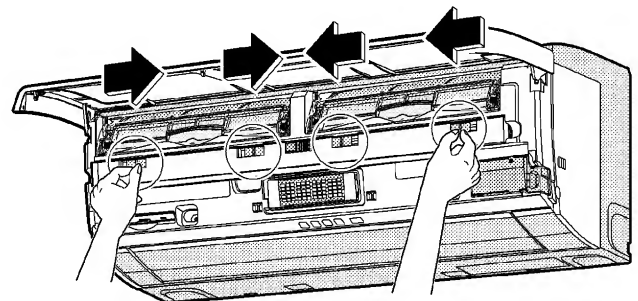

■ダストボックスが取付けできない場合は

「カチッ」と音がするまで黄色のツマミ(4カ所)を解除側にスライドさせ、もう一度、ダストボックスを手のひらで強く押し込んでください。
最後に黄色のツマミ(4カ所)をロック側へスライドさせてください。

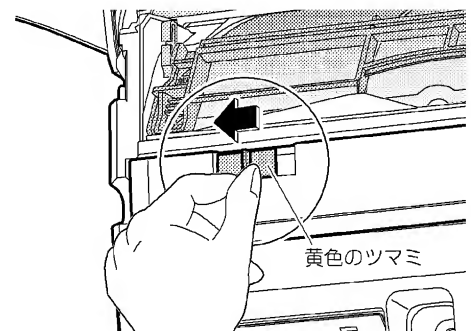

お手入れ

■ダストボックスのお手入れ後

ダストボックスおそうじサインが表示されている場合は、おそうじサインをリセットしてください。


▶55ページ

お手入れのしかた


ダストボックス・ダストブラシ

掃除を行う ダストボックス内部とダストブラシの掃除を行ってください。

- 1 青色のツマミを解除側へスライドさせ、ダストボックスを開ける。

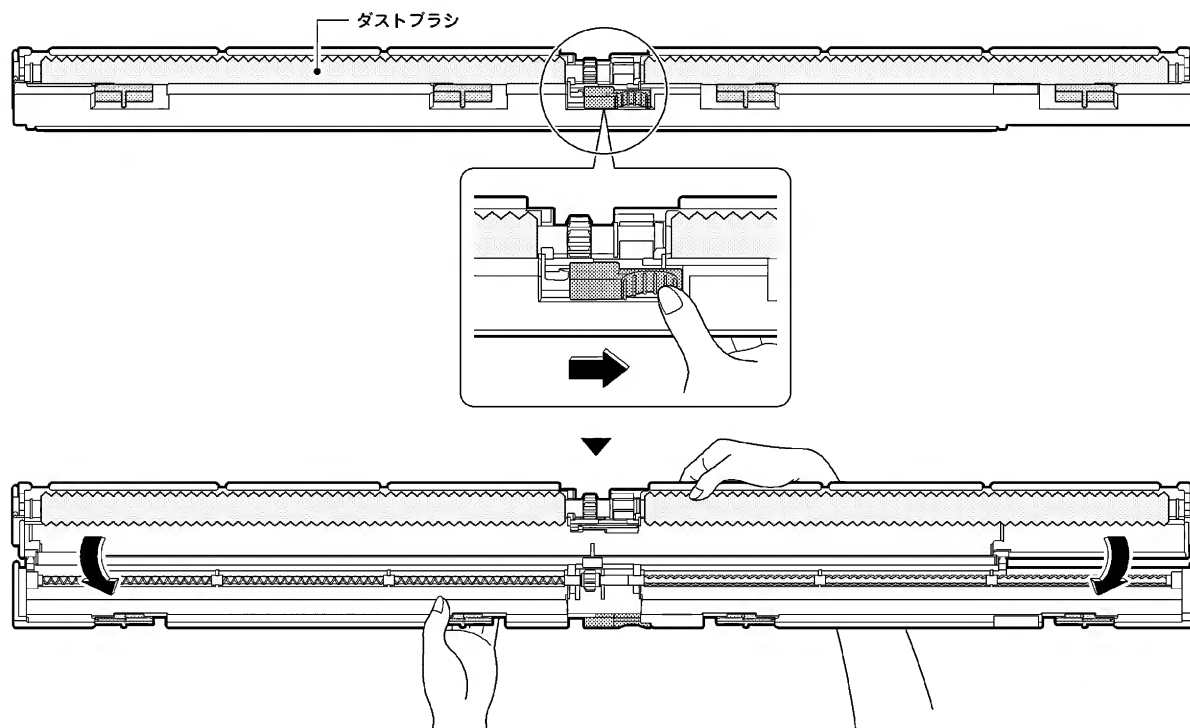

- 2 ダストブラシを取り外す。

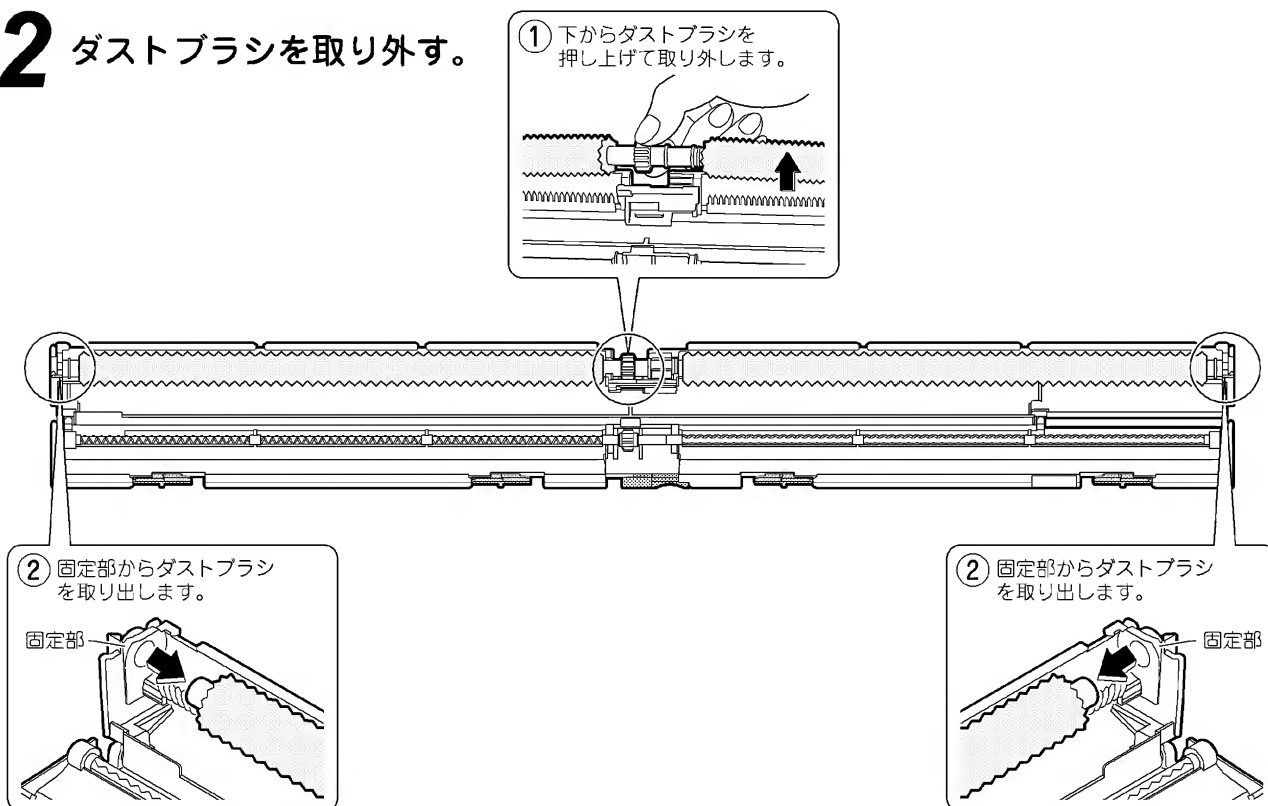

3 ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る、または水洗いし、日陰でよく乾かす。


⚠ 注意

- 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。


4 ダストブラシを取り付ける。

⚠ 注意

- ダストブラシは正しく取り付けてください。ダストブラシが回転せず、運転しなくなる場合があります。

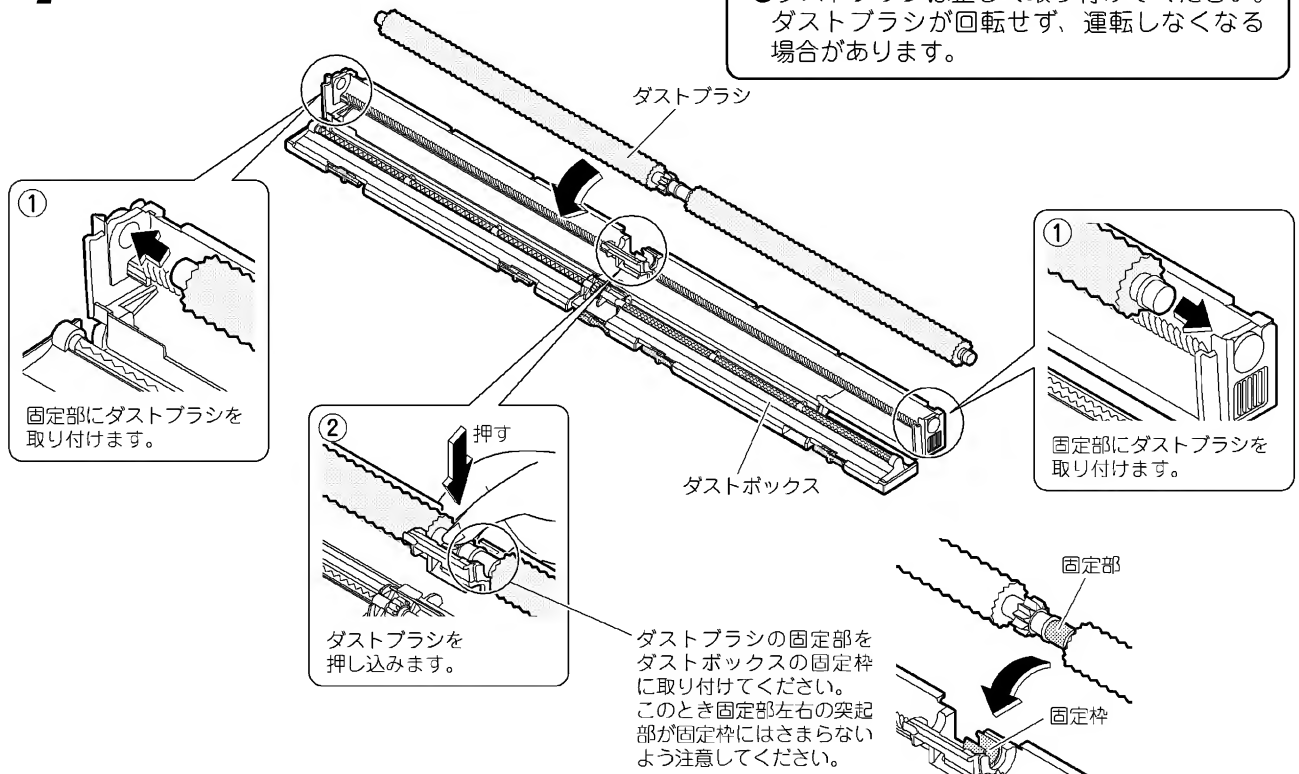

5 ダストボックスを閉じ、青色のツマミをロック側へスライドさせる。

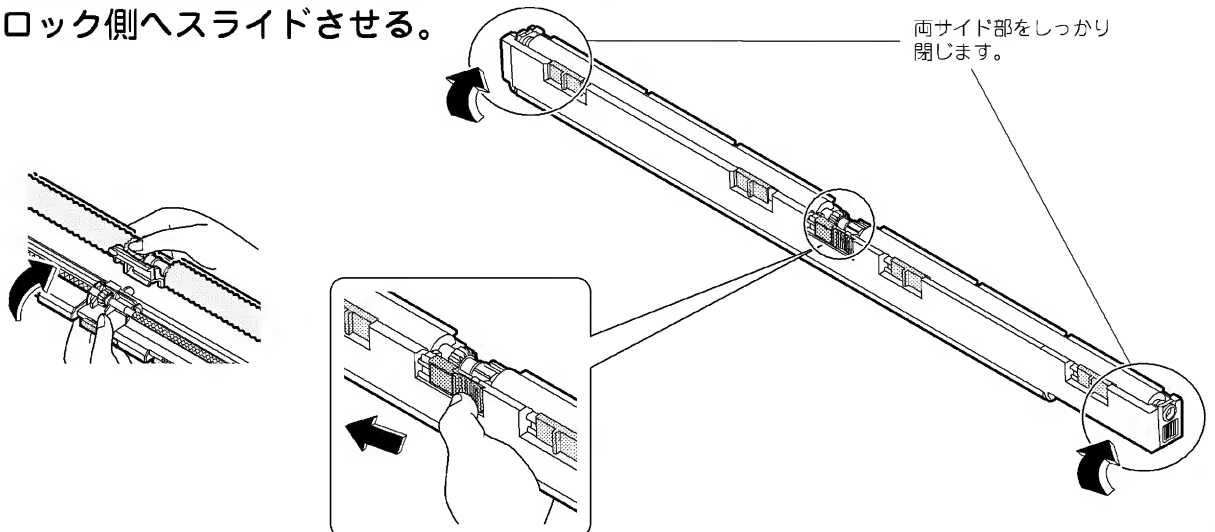

お手入れのしかた


前面パネル

⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。

前面パネル

- 汚れたらふき取り

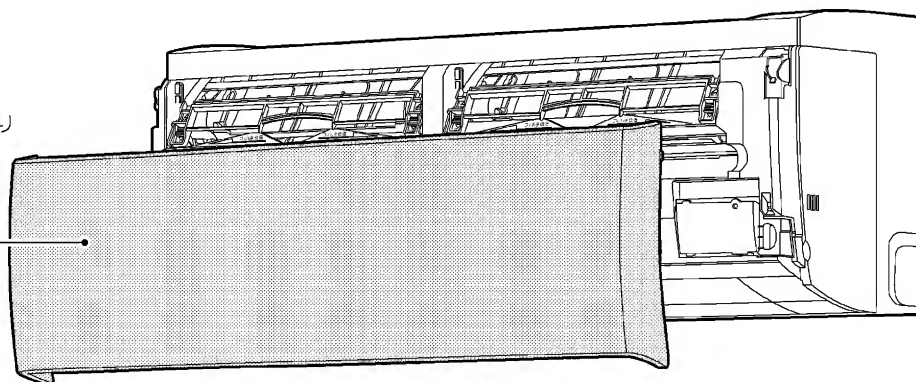


前面パネルの取外し

⚠ 注意

- 必ず運転を停止した状態でパネルを開けてください。


1 前面パネルを開ける。

- パネルの両側に指をかけ、パネルが止まる位置まで開けます。

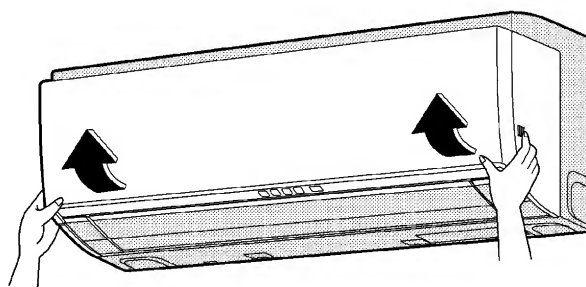

2 前面パネルを外す。

- さらに前面パネルを開きながら、回転軸を外側へ押し広げ、前面パネルを外します。(左右共)

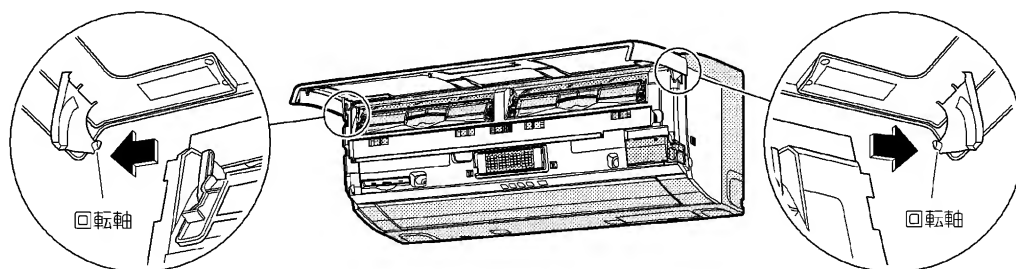


⚠ 注意

- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。
- 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。
- 前面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。
- 前面パネルは、やわらかい布でふいてください。かたい布でふくと傷が付くことがあります。


前面パネルの取付け

1 前面パネルを取り付ける。

- 前面パネルの左右の回転軸を軸穴に合わせて片方ずつ差し込み、そのままゆっくりパネルを閉じます。
(前面パネルは両端を押した後、真ん中を押します。)

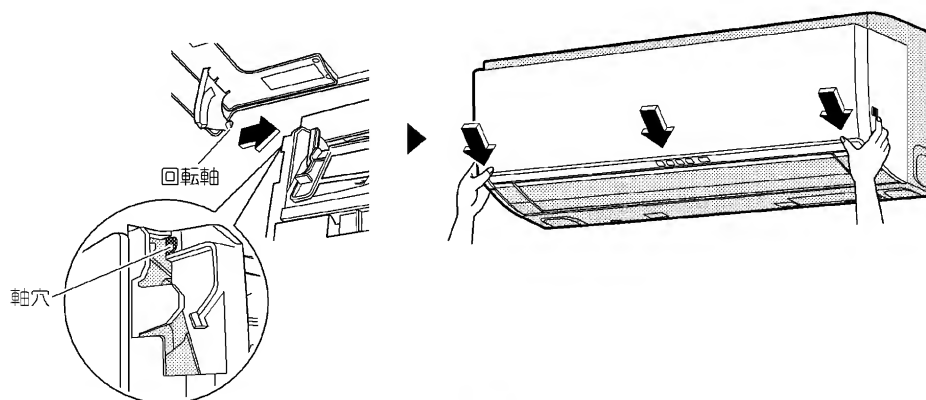

前面パネル・室内ユニット・リモコンのお手入れ

	お手入れのめやす／お手入れのしかた	注意
前面パネル 	都度 <ul style="list-style-type: none"> ● 水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふきます。 ● 水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰で乾かします。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。
室内ユニット	都度	
リモコン	<ul style="list-style-type: none"> ● やわらかい布でからぶきします。 	


お手入れのしかた

フィルター部

前面パネルを開ける。


- パネルの両側に指をかけてパネルを開けます。

お手入れしにくい場合は、前面パネルを外してください。

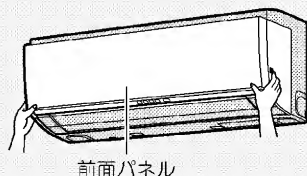


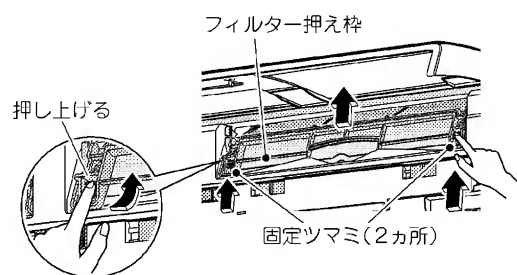
注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。

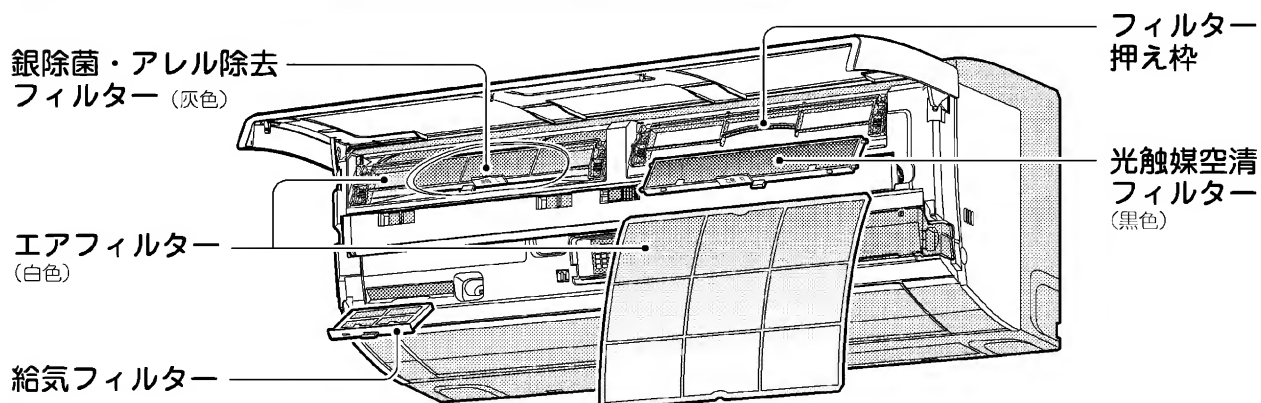


フィルター部の取外し

- 1 黄色の固定ツマミ(2カ所)  部を奥に押しながら解除側(上方向)へスライドさせ、フィルター押え枠を開ける。




- 2 エアフィルターをガイドから外し、引き出す。

- エアフィルターの下部に指を入れ、本体ガイドから外します。
- 下方向に引き出します。

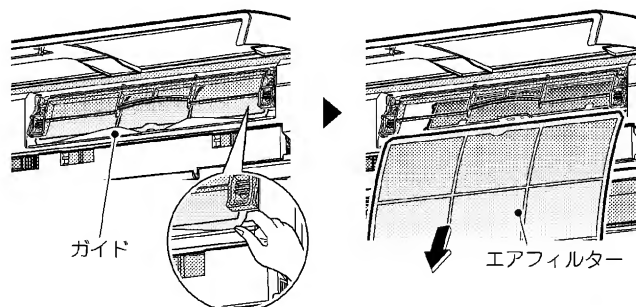


- 3 光触媒空清フィルターと銀除菌・アレル除去フィルターを引き出す。

- ツマミを持ちフック部から外して下方向へ引き出します。
- 光触媒空清フィルター(右側)、銀除菌・アレル除去フィルター(左側)です。

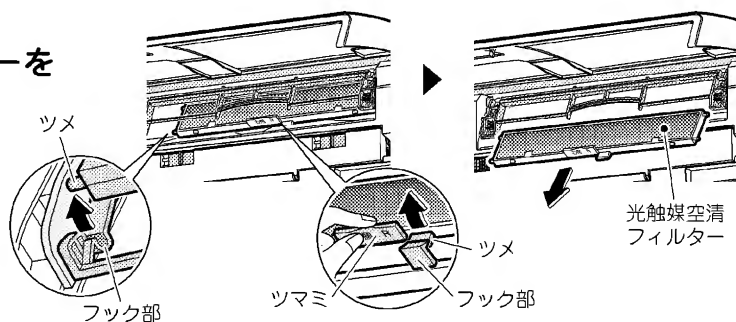

- 4 給気フィルターを引き出す。


- ツマミを持ち、下方向へ引き出します。

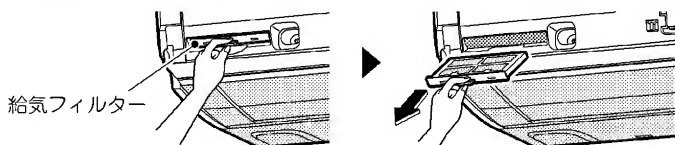

フィルター部の取付け


1 光触媒空清フィルターと銀除菌・アレル除去フィルターを取り付ける。

- 光触媒空清フィルター(黒色)は右側、銀除菌・アレル除去フィルター(灰色)は左側に取り付けます。
- ツメをフック部へかけて取り付けます。


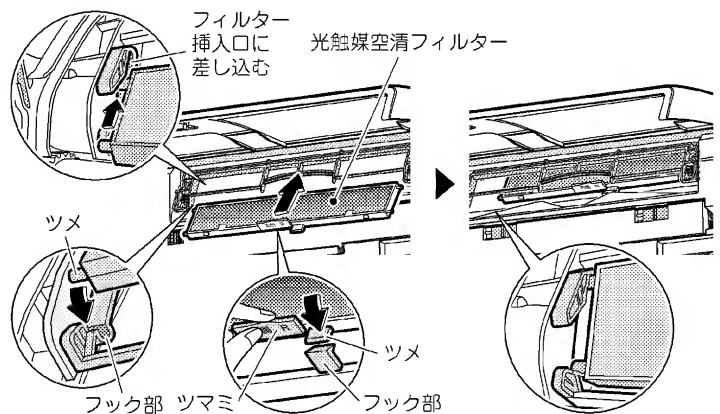


2 エアフィルターをもとどおり取り付ける。

- エアフィルターは「前」の表示を手前にして、「挿入方向↑」にしたがって差し込みます。
- 本体ガイドに必ず差し込んでください。

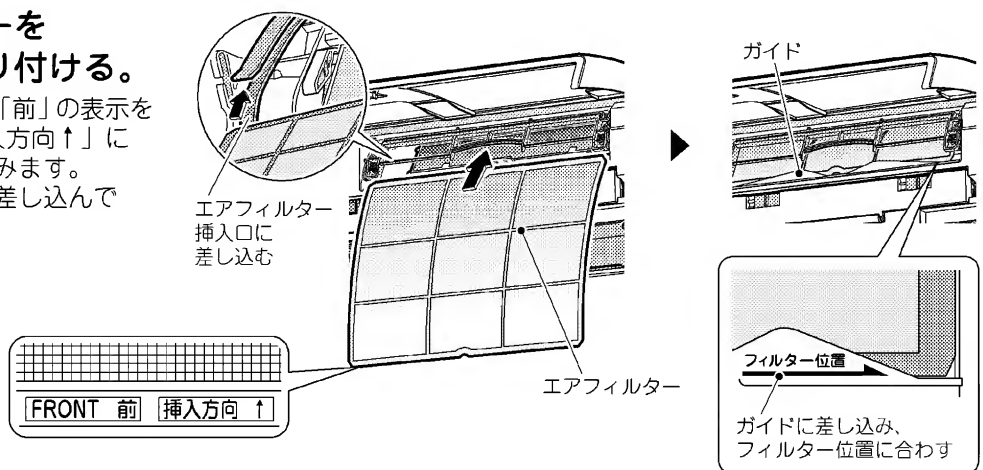


3 黄色の固定ツマミ(2ヵ所)をロック側(下方向)へスライドさせ、「カチッ」と音がするまで下げる。

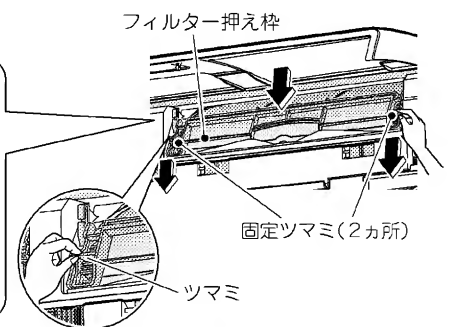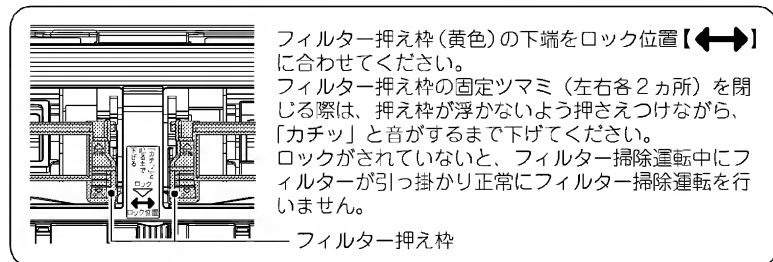


4 給気フィルターを取り付ける。

- 給気フィルターの「うえ」を上側にに向けて差し込みます。

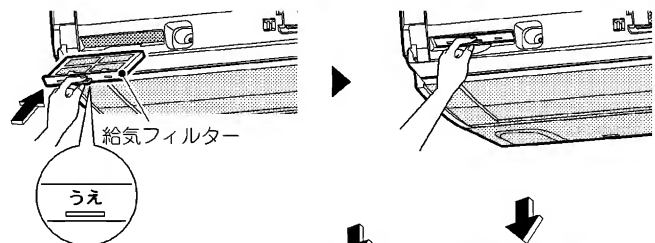

5 前面パネルを閉じる。

- 前面パネルは両端を押した後、真ん中を押します。

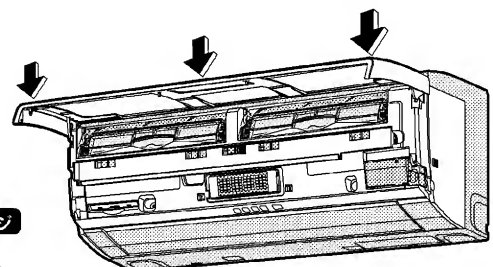

6 手動でフィルター掃除運転を行う。▶50, 51ページ

- エアフィルターが正しく動作されているか確認を行います。


交換のしかた

交換のめやすは10年

光触媒空清フィルター／銀除菌・アレル除去フィルター／給気フィルターの取外し・取付け ▶62, 63ページ
ダストブラシの取外し・取付け ▶56～59ページ


光触媒空清フィルター／ 銀除菌・アレル除去フィルター

- フィルター枠のツメ（5カ所）を外し、新しいフィルターと取り換える。
- 光触媒空清フィルターはひし形のため、裏表があります。
- 衣服が汚れないよう注意してください。

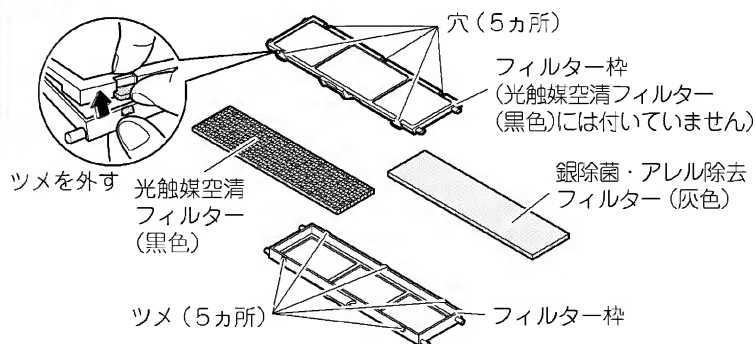


給気フィルター

- フィルター枠のツメ（4カ所）を外し、新しいフィルターと取り換える。

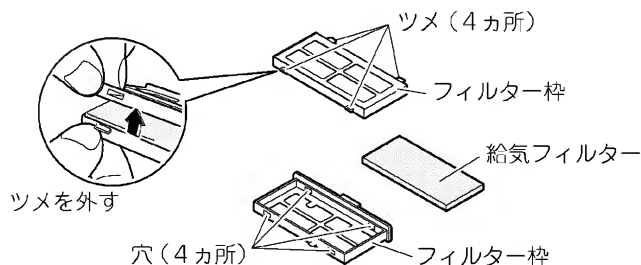

ダストブラシ

- ダストボックスを開けて新しいダストブラシと取り換える。

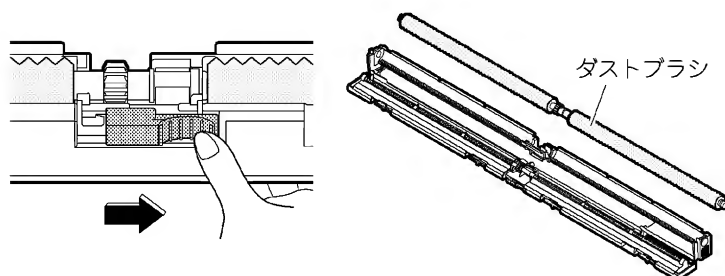

- 光触媒空清フィルター（材質：紙）は燃えるゴミとして処分してください。
 - 銀除菌・アレル除去フィルター、給気フィルター（材質：ポリエステル／アクリル繊維）とダストブラシ（材質：ポリエステル／ナイロン／アルミニウム）は不燃物ゴミとして処分してください。
- 詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

お知らせ

- 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合は交換をおすすめします。

品 名	品 番	交換のめやす
光触媒空清フィルター（1枚） ＋ 銀除菌・アレル除去 フィルターセット（1枚）	（枠付） KAF002A41S	約 10 年
給気フィルター（2枚）	（枠付） KAF002A43	
ダストブラシ	KAB002A4	

- 光触媒空清フィルター、銀除菌・アレル除去フィルター、給気フィルターとダストブラシは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。▶75ページ


0120-88-1081（全国共通フリーダイヤル）
フリーダイヤル
FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881（FAX専用フリーダイヤル）
<http://www.daikincc.com>（ご相談対応ホームページ）

- 各部品が汚れたまま使用すると
 - 空気清浄効果が得られません。
 - 脱臭効果が得られません。
 - お掃除能力が落ちます。
 - ニオイが発生することがあります。

安全にお使いいただくために

点検


- 室外ユニットの据付台などが腐ったり、さびたりしていませんか。
落下のおそれがあります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 室内、室外ユニットの吸込口、吹出口がふさがれていませんか。
障害物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。
- 電源プラグの変形、破損、コンセントに差し込むときのゆるみはありませんか。
- 冷房・除湿運転を行っているとき、ドレンホースから正しく排水されていますか。
排水されていないと、室内ユニットから水がもれるおそれがあります。
この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

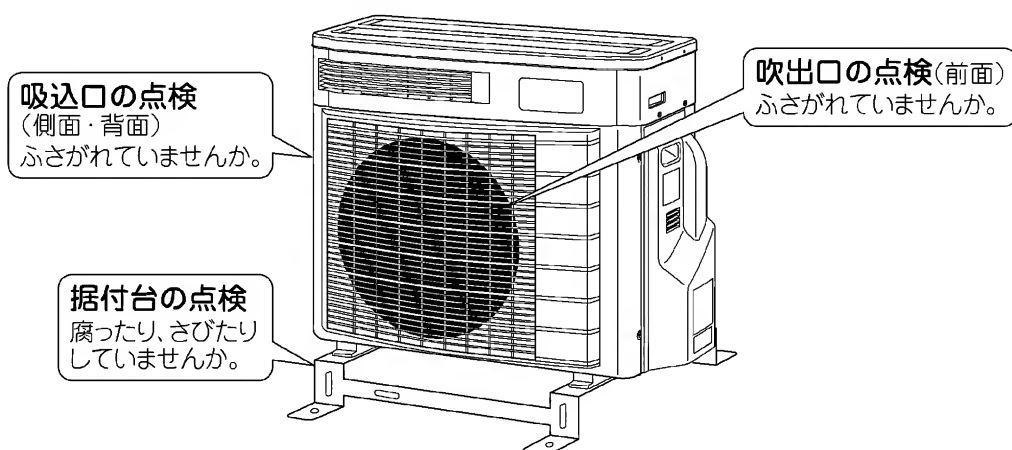

長期間使わないとき


- ① 晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。
(内部クリーン運転のしかた ▶52, 53ページ)
 - ② 運転停止後、電源プラグを抜くか、エアコン専用のブレーカーを切る。
 - ③ リモコンの電池を取り出す。
- 再び使用する場合は、電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れてください。
フラップが一度開き、また閉じます。

運転ランプが点滅するとき

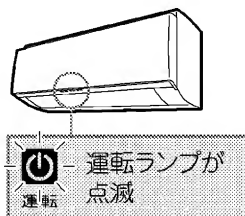

運転ランプが点滅するとき(内部クリーン運転中は除く)は、電源プラグを抜く、またはブレーカーを切り、もう一度電源を入れ運転を行ってください。

それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがってエラーコードを確認し、処置を行ってください。

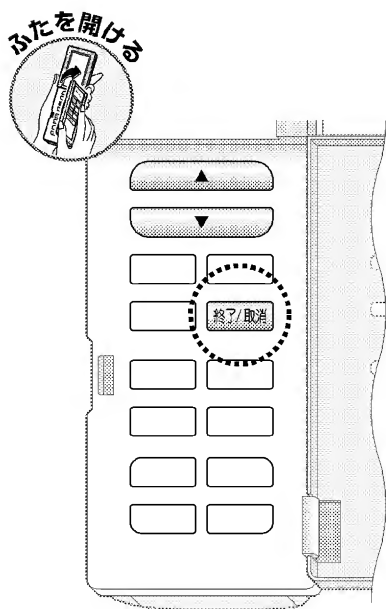

エラーコードを確認する

1

リモコンをエアコン本体に向けて

終了/取消 を5秒間押す。

- リモコン表示部にエラーコードが表示されます。

AH異常

(表示例)

2

エラーコードを確認し、下表の操作と対応を行ってください。

エラーコードと確認内容	操作と対応
A5 エアフィルターが汚れていませんか？	運転を停止し、フィルター掃除運転してください。▶50, 51ページ その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度電源を入れて運転してください。
AH エアフィルターが正しく取り付けられていますか？	①電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。 ②エアフィルターを取り外し、正しく取り付けてください。▶62, 63ページ ③電源を入れ、フィルター掃除運転してください。▶50, 51ページ ④「運転/停止」を押してください。
E7 室外ユニットのファンに棒などの異物が入っていませんか？	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。
F3,F6,L3,L4,L5 車などで室外ユニットの吹出口をふさいでいませんか？ 室外ユニットを保護するカバーなどを外し忘れていませんか？	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障害物を取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。
上記以外エラーコードの場合	▶67ページ